

Konvektomat

C4eD 6.20 GB

Convotherm maxx pro
easyDial

6.20
6+1 Zásuvy GN 2/1

Plyn
Bojler
Pravý doraz



Hlavní znaky

Natural Smart Climate™ (ACS+) způsoby tepelné úpravy: Pára, kombinovaná pára, horký vzduch

Natural Smart Climate™ (ACS+) s přídatnými funkcemi:

- Crisp&Tasty – odvlhčování v 5 stupních
- BakePro – tradiční funkce pečení v 5 stupních
- HumidityPro – zavlhčování v 5 stupních
- Rychlost ventilátoru – v 5 stupních

easyDial: všechny funkce se nastavují na jedné úrovni

Poloautomatický čistící systém

HygieniCare

Rozhraní USB integrované v obslužném panelu

Tříbarevný indikátor – ukazuje aktuální provozní stav

Vyvíjení páry vysoce výkonným bojlerem mimo varný prostor

Osvětlení LED varného prostoru

Dveře přístroje s trojnásobným zasklením a pravým dorazem

Sériové vybavení

Způsoby tepelné úpravy:

- Pára (30–130 °C) se zaručeným nasycením
- Kombinovaná pára (30–250 °C) s automatickým přizpůsobením vlhkosti
- Horký vzduch (30–250 °C) s optimalizovaným přenosem tepla

Obsluha pracovní plocha easyDial:

- Centrální řídicí jednotka Convotherm-Dial (C-Dial)
- Digitální displej

Climate Management

- Natural Smart Climate™ (ACS+), HumidityPro, Crisp&Tasty

Quality Management

- Airflow Management, BakePro, vícebodová sonda teploty jádra

Production Management

- 99 profilů tepelné úpravy, každý až s 9 kroky
- Ukládání dat HACCP
- USB rozhraní
- Regenerační funkce – regenerování produktů na nejvyšší úrovni
- Funkce předehřívání a funkce Cool down

Sériové vybavení

Cleaning Management:

- Poloautomatický čistící systém

HygieniCare:

- Hygienic Handles

Konstrukce:

- Dveře přístroje s trojnásobným zasklením, bezpečnostní uzávěr, funkce přiražení, zvedací poloha, pravý doraz a LED pro osvětlení varného prostoru
- Vyvíjení páry bojlerem
- Nastavitelné nohy přístroje od 100 mm do 125 mm
- Vícebodová sonda teploty jádra
- Integrovaná navíjecí ruční sprcha



Convotherm maxx pro easyDial

6.20
6+1 Zásuvy GN 2/1

Plyn
Bojler
Pravý doraz



Hlavní znaky

Natural Smart Climate™ (ACS+) způsoby tepelné úpravy: Pára, kombinovaná pára, horký vzduch

Natural Smart Climate™ (ACS+) s přídatnými funkcemi:

- Crisp&Tasty – odvlhčování v 5 stupních
- BakePro – tradiční funkce pečení v 5 stupních
- HumidityPro – zavlhčování v 5 stupních
- Rychlost ventilátoru – v 5 stupních

easyDial: všechny funkce se nastavují na jedné úrovni

Poloautomatický čistící systém

HygieniCare

Rozhraní USB integrované v obslužném panelu

Tříbarevný indikátor – ukazuje aktuální provozní stav

Vyvíjení páry vysoce výkonným bojlerem mimo varný prostor

Osvětlení LED varného prostoru

Dveře přístroje s trojnásobným zasklením a pravým dorazem

Možnosti

Cleaning Management - ConvoClean: Plně automatický čistící systém, volitelně jednotlivé dávkování

Skrývací dveře – úspora místa a větší bezpečnost při práci (viz samostatný datový list)

Verze pro věznice

Ethernetové rozhraní (LAN)

Jsou k dispozici různá napětí

Sonda sous-vide, externě zasunutelná

Sonda teploty jádra, externě zasunutelná

Příslušenství

ConvoLink – HACCP a PC software managementu profilu tepelné úpravy

Signal Tower – externí indikace provozního stavu

Banketový systém (volitelně jako balíček nebo jednotlivě): Talířový

etažér, regálová police, regálový vozík, termokryt


Podstavce v různých velikostech a provedeních

Závěsné police volitelně GN nebo BM


Stohovací soupravy

Prostředky na ošetřování pro plně automatický čistící systém ConvoClean (několikanásobné a jednotlivé dávkování)

Pohled zepředu

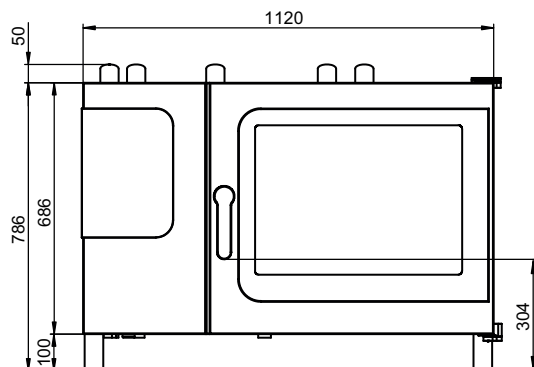

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

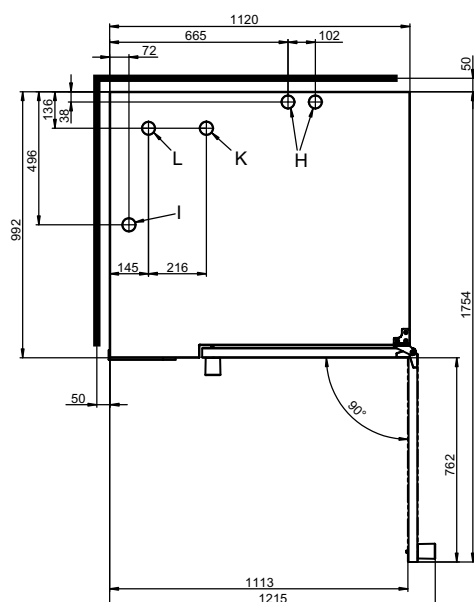


Pokyny pro postavení

Absolutní sklon přístroje v provozu*	max. 2° (3.5%)
Vzdálenost od tepelných zdrojů	min. 500 mm
Doporučená vzdálenost pro servis, levá strana přístroje	min. 500 mm

* Výškově přestavitelné nohy přístroje sériové.

Konvektomat postavte tak, aby byl přístupný ze 3 stran k zajištění přístupnosti kvůli čištění. Alternativně na vyžádání vložte patku o výšce 150 mm.

Pozice přípojek dna přístroje

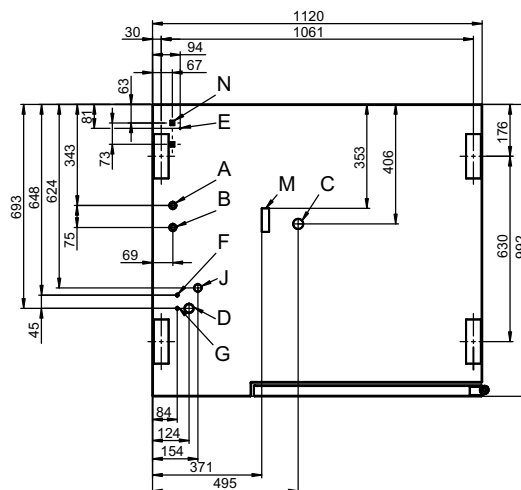

- A Přípojka vody (pro bojler)
- B Přípojka vody (pro čištění a navijecí ruční sprchu)
- C Přípojka odpadní vody DN 50
- D Přípojka elektřiny
- E Potenciálové vyrovnání
- F Přípojka oplachovacího prostředku
- G Přípojka čistícího prostředku
- H Hrdlo odpadního vzduchu Ø 50 mm
- I Větrací hrdlo Ø 50 mm
- J Plynová přípojka
- K Hrdlo spalín horkovzdušného hořáku Ø 50 mm
- L Hrdlo spalín hořáku boileru Ø 50 mm
- M Bezpečnostní přetok 80 x 25 mm
- N Ethernetová přípojka RJ45

Rozměry a hmotnosti

Rozměry s obalem	
Šířka x výška x hloubka	1345 x 1025 x 1140 mm
Hmotnost	
Provozní hmotnost bez možností* / příslušenství	153 kg
Hmotnost obalu	35 kg
Bezpečnostní vzdálenosti**	
Vzadu	50 mm
Vpravo	50 mm
Vlevo (viz pokyny pro postavení)	50 mm
Nahoře***	1000 mm

* Hmotnost možností max. 15 kg.

** Potřebné pro funkce přístroje.

*** V závislosti na odvádění odpadního vzduchu a vlastnostech stropu.

Kapacita plnění

Max. počet nosičů pokrmů	
GN 1/1*	12+2
GN 2/1*	6+1
Rozměr pečení 600 x 400**	10
Talíř max. Ø 32 cm, Vzdálenost kruhů 67 mm**	33
Talíř max. Ø 32 cm, Vzdálenost kruhů 80 mm**	27
Max. hmotnost náplně	
GN 1/1 / 600 x 400	
na jeden konvektomat	60 kg
na jeden zásuv	15 kg

* Vhodná závěsná police sériová.

** Vhodnou závěsnou polici lze obdržet jako příslušenství.

Elektrické připojení

1N~ 230V 50/60Hz	
Jmenovitý příkon	0.6 kW
Jmenovitý proud	2.7 A
Jištění	16 A
RCD, měnič kmitočtu jednofázový	Typ A/B
Doporučený průřez vedení*	3G2.5
1N~ 100V 50/60Hz	
Jmenovitý příkon	0.6 kW
Jmenovitý proud	6.3 A
Jištění	16 A
RCD, měnič kmitočtu jednofázový	Typ A/B
Doporučený průřez vedení*	3G2.5

* Doporučený průřez vedení položeného volně ve vzduchu při max. délce 5 m.

Údaje o plynu

Provozní látky	Zemní plyn, kapalný plyn
Odvod spalin	Vzduchotechnické zařízení (RLT) s bezpečnostním vypínáním
Přípojka přívodu plynu	R 3/4"
Připojovací tlak proudícího média (podle CE)	
Zemní plyn 2H (E)	20 (17 - 25) mbar
Zemní plyn 2L (LL)	20/25 (18 - 30) mbar
Kapalný plyn 3B/P	29/37/50 (25 - 57.5) mbar
Propan 3P	29/37/50 (25 - 57.5) mbar
Topný výkon	
Zemní plyn 2H (E)	
Horkovzdušný hořák	21 kW
Hořák bojleru	19 kW
Zemní plyn 2L (LL)	
Horkovzdušný hořák	20 kW
Hořák bojleru	18 kW
Propan 3P*	
Horkovzdušný hořák	21 kW
Hořák bojleru	19 kW
Spotřeba plynu	
Zemní plyn 2H (E)	2.1 m³/h
Zemní plyn 2L (LL)	2.5 m³/h
Propan 3P / kapalný plyn 3B/P	1.6 kg/h
Množství spalin	
Zemní plyn, kapalný plyn	max. 92 m³/h

* U kapalného plynu 3B/P je topný výkon až o 15 % vyšší.

Přípojka vody

Přítok vody	
Přítok vody	2 x G 3/4", pevný přípoj opčně s přípojovací hadicí (min. DN13 / 1/2")
Tlak proudícího média	150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)
Odtok přístroje	
Provedení	Trychtýřový sifon (doporučeno) nebo pevný přípoj
Typ	DN 50 (min. Ø vnitřní: 46 mm)
Spád vedení odpadní vody	min. 3.5% (2°)

Kvalita vody

Přípojka vody A* pro bojler, Přípojka vody B* pro čištění, navijecí ruční sprcha	
Všeobecné požadavky	Pitná voda, typicky tvrdá voda
Celková tvrdost**	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e
hodnota pH	6.5 - 8.5
Cl ⁻ (chlorid)	max. 60 mg/l
Cl ₂ (volný chlór)	max. 0.2 mg/l
SO ₄ ²⁻ (síran)	max. 150 mg/l
Fe (železo)	max. 0.1 mg/l
SiO ₂ (silikát)	max. 13 mg/l
NH ₂ Cl (monochloramin)	max. 0.2 mg/l
Teplota	max. 40 °C
Elektrická vodivost	min. 20 µS/cm

* Viz grafiku Pozice přípojky, s. 2.

** I přes dodržování mezních hodnot celkové tvrdosti může v jednotlivých případech docházet k tvoření netvrdých usazenin. Opatření je nutno vyjasnit s technickým servisem.

Spotřeba vody

Přípojky vody A, B	
Ø spotřeba při tepelné úpravě**	7.2 l/h
Max. průtok vody	15 l/min

** Včetně spotřeby vody pro chlazení odpadní vody.

OZNÁMENÍ: Viz grafiku Pozice přípojky, s. 2.

Emise

Předávání tepla*	
Latentní	3200 kJ/h / 0.89 kW
Sensibilní	5000 kJ/h / 1.39 kW
Teplota odpadní vody	max. 80 °C
Provozní hluk	max. 70 dBA

* Hodnoty předávání tepla byly měřeny dle DIN 18873-1 „Metody k určení spotřeby energie spotřebičů pro velké kuchyně – Část 1“.
Pro dimenzování vzduchotechnického zařízení je rozhodující druh a četnost používání spotřebičů. Tyto hodnoty mohou být vyšší než uvedené hodnoty k předávání tepla. V odborné literatuře jsou uvedeny orientační hodnoty, např. ve VDI 2052.

Prosím, pro dimenzování vzduchotechnického zařízení se obraťte na vašeho specializovaného projektanta.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

(Podrobné pokyny pro instalaci jsou uvedeny viprojektu s příslušenstvím)

Stohovací souprava

Dovolené kombinace	6.20 na 6.20 6.20 na 10.20
--------------------	-------------------------------

Při kombinaci dvou plynových spotřebičů

Výběr „Stohovací souprava pro plynové spotřebiče Convotherm 4“

Při kombinaci jednoho elektrického a jednoho plynového spotřebiče ve stohovací soupravě

Výběr "Stohovací souprava pro elektrické spotřebiče Convotherm 4", pokud:

Dolní konvektomat	EB/ES
-------------------	-------

Horní konvektomat	GB/GS
-------------------	-------

Výběr „Stohovací souprava pro plynové spotřebiče Convotherm 4“, pokud:

Dolní konvektomat	GB/GS
-------------------	-------

Horní konvektomat	EB/ES
-------------------	-------

Dbejte prosím na tato upozornění:

Tento dokument slouží výhradně pro plánování.

Další technické údaje a pokyny pro instalaci a postavení jsou uvedeny v instalační příručce.